

扶手安裝指南




01

把牆面擦乾淨



02

按使用人員確認高度
做筆記

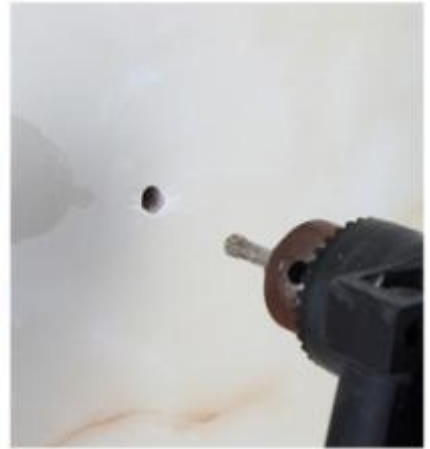

03

用電鑽打孔



04

在孔內打入膨脹螺帽



05

底板扣好黑色墊片在
擰緊螺絲



06

裝好裝飾蓋安裝完畢